

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ



<< **Stroj nesmí být současně obsluhován více osobami!**
Rozmístění bezpečnostních prvků je dimenzováno pro bezpečnou obsluhu „jedním člověkem“.



<< **Nebezpečí poranění!** Volné části oděvu, kravaty, šperky, dlouhé vlasy nebo jiné volné předměty musejí být udržovány v bezpečné vzdálenosti od přívodního otvoru!



<< V průběhu řezacího procesu se nesmí na stroji provádět žádné jiné práce (např. čištění apod.)!



<< **Nebezpečí poranění!** Nestrkejte prsty do přívodního otvoru!



<< **Stroj není žádná hračka a není vhodný k tomu, aby ho používaly děti!**
Celková bezpečnostní technická koncepce (rozměry, přívodní otvory, bezpečnostní vypínání atd.) tohoto stroje nezaručuje bezpečnou manipulaci od dětí.



<< **V případě nebezpečí vypněte stroj!** hlavním vypínačem, nouzovým vypínačem nebo vytáhněte síťovou zástrčku!



<< **Před otevřením stroje vytáhněte síťovou zástrčku!**
Opravy smějí být prováděny pouze odborníkem!

UVEDENÍ DO PROVOZU

OBLAST NASAZENÍ:

Řezačka datových médií **MARTIN YALE CONFIDENTIAL** slouží k drčení a řezání obecných písemností i datových nosičů včetně CD, DVD a kreditních karet.



Tento stroj je povoleno používat pouze k řezání papíru a kreditních karet a k řezání CD a DVD disků!



Skartování jiných než definovaných datových nosičů může skartovač (např. řezný nástroj) poškodit.

INSTALACE:

- Přístroj vybalte a nainstalujte.
- Připojte skartovač pomocí síťové zástrčky na elektrickou síť (údaje o potřebném jističi síťové zásuvky viz „TECHNICKÉ ÚDAJE“).



Síťová přípojka stroje musí být volně přístupná a má se nacházet v blízkosti stroje!

Stroj se má používat pouze v uzavřených a temperovaných místnostech (10-25 °C)!

OBSLUHA

OVLÁDACÍ PRVKY:

- 1 = **Tlačítko „Připraven k provozu“ (obr. 1)**
Pomocí tohoto spínače se skartovač zapne.
- 2 = **Tlačítko chod dopředu (obr. 1)**
Při stisknutí tohoto tlačítka se řezací ústrojí rozběhne a lze do něj vkládat písemnosti.
- 3 = **Tlačítko zpětný chod (obr. 1)**
Při stisknutí tohoto tlačítka se řezací ústrojí rozběhne pozpátku.
- 4 = **Světelná závora (běh vpřed) (obr. 2)**
Spustí skartování, jakmile se do jedné z přívodních šachet vloží materiál ke skartování.
- 5 = **Kontrolní ukazatel „Připraven k provozu“ (obr. 1)**
Se rozsvítí, když je tlačítko (1) zapnuto.

- 6 = **Kontrolní ukazatel „Přetížení motoru“ (obr. 1)**
Rozsvítí se, pokud byl motor přetížen a vypnut. Během fáze ochlazení motoru nemůže být motor spuštěn.
- 7 = **Přívodní šachta papíru (obr. 2)**
- 8 = **Bezpečnostní přívodní šachta (obr. 2)**
- 9 = **Záchytná nádoba na papír (obr. 3)**
- 10 = **Záchytná miska na CD/DVD (obr. 3)**
- 11 = **Kontrolním okénku až k ukazateli stavu naplnění (obr. 3)**



Na skartovačku se nesmí v žádném případě sedat nebo stoupat. Nebezpečí pádu v důsledku prasknutí materiálu!

NASAZENÍ STROJE:

Zapněte stroj tlačítkem (1) (obr. 1). Rozsvítí se kontrolní ukazatel (5) (obr. 1).

PŘÍVOD MATERIÁLU:

Přívodní šachtou (7) (obr. 2) přivádět ke stříhacímu zařízení **papír**.
Datové nosiče (CD, DVD nebo kreditní karty) jednotlivě přivádět ke stříhacímu zařízení zvlášť umístěnou bezpečnostní přívodní šachtou (8) (obr. 2).
Stroj se automaticky zapne na běh vpřed, vltáhne materiál a po skartování materiálu se automaticky vypne.




Během zavádění papíru nikdy současně nezavádět CD/DVD a naopak!


Poznámka: Pro skartování průhledných fólií musí být stroj ručně zapnut na běh vpřed.



**Nikdy nezavádějte do stroje větší množství materiálu než je povoleno (viz „TECHNICKÁ DATA“)!
Pokud se do stříhacího zařízení přesto dostane více materiálu, viz „PORUCHA“ pod „NAHROMADĚNÍ MATERIÁLU V PŘÍSTROJI“.**

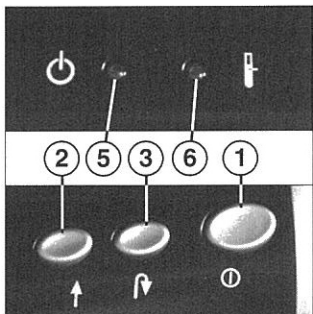

Obr. 1

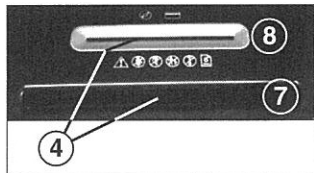

Obr. 2

OBSLUHA

VYPRAZDŇENÍ

ZÁCHYTNÉ NÁDOBY (obr. 3):

Správné oddělení odpadu zajišťuje dvojitý záchytný nádob. Skládá se z nádoby na papír (9) samotné a zvlášť umístěné záchytné misky (10) na rozstříhané CD, DVD a kreditní karty. Jestliže napeřezaný materiál dosahuje v kontrolním okénku až k ukazateli stavu naplnění (11) (obr. 3), je třeba vyprázdnit sběrný zásobník.


Postupujte následovně:

- Záchytnou nádobu (9) se záchytnou miskou (10) vytáhnout ze spodní části tělesa.
- Obsah obou nádob zlikvidovat vždy odděleně.
- Vyprázdněnou nádobu s nasazenou záchytnou miskou zasunout opět do spodní části tělesa.



Při skartování větších množství CD/DVD (asi 25 kusů do naplnění misky) kontrolujte prosím tu a tam stav naplnění záchytné misky a v případě potřeby ji vyprázdněte.

Poznámka: Stroj běží jen při správně úplné zasunutí záchytné nádoby!

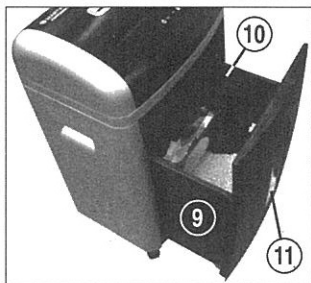

Obr. 3

ÚDRŽBA

ČIŠTĚNÍ FOTOČLÁNKŮ:

Pokud zůstanou zbytky papíru ve vstupní šterbině (např. po nahromadění materiálu), je možné, že se přístroj kvůli „zakryté“ světelné závoři přestane vypínat.

Můžete odstranit zbytky papíru, resp. vyčistit fotočlánek tak, že do stříhacího zařízení zavedete další list papíru, nebo se stroj zapnete na zpětný chod a obě „oči“ fotočláneku se očistíte štětcem.

ÚDRŽBA STŘÍHACÍHO ZAŘÍZENÍ:

Stříhací zařízení Cross-Cut musí být po určité době provozu naolejováno (po cca 15 minutách trvalého).



Na list papíru rozdělit trochu oleje a tento pak zavést do šachty pro přívod papíru (7) ke stříhacímu zařízení.

Papír bude vtažen a olej se tak dostane do stříhacího zařízení.

Motorek budete chtít doobjednat speciální olej, podívejte se do odstavce „ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ“.

TIPY K ŠETŘENÍ ENERGIE:

Dbejte na to, aby skartovač byl přes noc vypnutý (ovládáním kolébkovým tlačítkem (1) (obr. 1).

PORUCHA

NAHROMADĚNÍ MATERIÁLU V PŘÍSTROJI: (funkce auto-reverse)

Pokud se v přístroji nahromadí příliš mnoho materiálu, reaguje stroj následovně:

- Stříhací zařízení se zastaví, pak běží kousek zpět (materiál se uvolní) a zastaví se. Motor se vypne.

Postupujte následovně:

Nahromadění papíru v přívodní šachtě na papír (7)

- Papír vyvedený zpět z přívodní šachty (7) odebrat.
- Pokračovat se skartací menšího množství papíru.

Nahromadění materiálu v bezpečnostní přívodní šachtě (8)

- Odebrat zpět vyvedený materiál.



Materiál odebírat opatrně, protože hrozí nebezpečí poření ostrými hranami rozstříhaných míst!

- Pokud je to nutné, přepínat manuálně stříhací zařízení střídavě vpřed a zpět tak dlouho, až celý skartovaný materiál proběhne a skartuje se.

OCHRANA MOTORU:

Bude-li motor přetížen, tak se vypne. Kontrolní ukazatel (6) (obr. 1) se rozsvítí. Vypnete skartovač tlačítkem (1) (obr. 1).

Po ochlazení trvajícím cca 15-20 minut (podle teploty místnosti) můžete skartovač znovu používat.

LIKVIDACE

LIKVIDACE STROJE:



Stroj na konci jeho životnosti likvidujte vždy s ohledem na životní prostředí. Žádné díly stroje nebo obalu nedávejte do domácího odpadu.

KONTROLNÍ SEZNAM PŘI PORUCHÁCH:

Pokud přístroj nefunguje, zkontrolujte následující body:

- je **sítová zástrčka** připojena k síti?
- je **tlačítko (1)** zapnuté?
- je zasunuta **záchytná nádoba**?
- je **záchytná nádoba** plná?
- Postupujte podle instrukcí u „VYPRAZDŇENÍ ZÁCHYTNÉ NÁDOBY“.
- došlo v přístroji k **nahromadění materiálu**?
- Postupujte podle instrukcí u „NAHROMADĚNÍ MATERIÁLU V PŘÍSTROJI“.
- je **motor** přetížen?
- Viz pod „OCHRANA MOTORU“.

Pokud se nejedná o žádný z výše uvedených kontrolních bodů, informujte prosím Vašeho prodejce.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Řezná šířka:	2x8 mm
Řezný výkon:	8 listů (70g/m ²) viz typový štítek
Napájecí napětí:	10 A (zpožděná)
Pojistka:	220 mm
Pracovní šířka:	55 dBA
Hladina hluku:	viz typový štítek
Příkon:	7 / 20 min
Krátkodobý provoz:	350x270x570 mm
Rozměry (ŠxHxV):	cca 14 kg
Hmotnost:	

ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Název

Lahvička s olejem, 125 ml

Obj. čís.

99943

Upozornění: Při dodatečném objednání dílů zvláštního příslušenství a potřebě náhradních dílů se prosím obraťte na Vašeho odborného prodejce.