

### TLAČÍTKO

- |  |   |  |
|--|---|--|
| A. Vstupní otvor pro papír nebo platební karty | C. Okno                                 | H. Řídicí spínač/ Omezovač počtu listů |
| B. Kontrolky LED                               | D. Odpadní nádoba                       | R 1. Zpětný chod                       |
| Přehřáto (červená)                             | E. Hlavní vypínač                       | O 2. VYPNUTO                           |
| Pohotovostní stav (zelená)                     | F. Viz níže uvedené bezpečnostní pokyny | I 3. Automatický start                 |
|  | G. Technologie SafeSense®               |  |

Vyřazovací spínač SafeSense®



Aktivní Neaktivní


**SAFE SENSE** Průlomová bezpečnostní technologie! SafeSense® přestane drvit, když jsou ruce příliš blízko při otvoru.

### **SAFE SENSE** Zkouška technologie SafeSense®


Stiskněte Automatický start (I)



Zkušební dotyková plocha



Senzor se rozsvítí

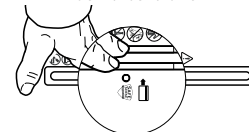

## TECHNICKÉ ÚDAJE

**Skartuje:** papír, platební karty a kancelářské svorky

**Nepoužívejte pro:** spojené formuláře, samolepící štítky, průsvitné fólie, noviny, disky CD a DVD, karton, laminátové materiály, desky na papír, rentgenové snímky nebo plastické materiály kromě výše uvedených materiálů

**Velikost rozřezaných kusů:**

Příčné řezy ..... 3,9 x 50 mm

**Maximální hodnoty:**

Listů současně..... 9\*  
Karet současně..... 1\*  
Šířka papíru..... 225 mm

\*Papír o gramáži 70 g a formátu A4, při 220 - 240 V, 50 Hz, 1,8 A; těžší papír, vlhkost nebo jiné než nominální napětí může snížit kapacitu. Doporučená kapacita denního využití: 10-20 průchodů papíru; 10 karet.

Skartovače SafeSense® firmy Fellowes jsou určeny pro provoz v prostředí domácnosti a kanceláře při teplotě v rozmezí 10 – 26 stupňů Celsia a relativní vlhkosti 40 – 80 %.

## **UPOZORNĚNÍ** DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY — Přečtěte si před použitím!



• Udržujte mimo dosah dětí a domácích zvířat. Nevkládejte ruce do otvoru pro papír. Nepoužívejte-li zařízení, vždy je vypněte nebo odpojte od sítě.



• Chraňte otvory zařízení před vstupem cizích předmětů – rukavic, bižuterie, oděvu, vlasů atd. Pokud se nějaký předmět dostane do horního otvoru, uvolněte jej přepnutím na Zpětný chod (R).



• Na zařízení nebo v jeho blízkosti nepoužívejte aerosoly, ropné či jiné hořlavé materiály. Nepoužívejte na skartovači plechovkový vzduch.



• Zařízení nepoužívejte, pokud je poškozené nebo vadné. Nerozebírejte skartovač. Zařízení neumísťujte blízko zdroje tepla nebo vody.



• Požadavky na provoz, údržbu a servis naleznete v příručce k použití. Dříve, než začnete skartovací stroje používat, přečtěte si prosím celou příručku k použití.

• Nedotýkejte se odkrytých ostří pod hlavou skartovacího stroje.

• Do otvoru pro papír nekládejte cizí předměty.

• Skartovací stroj musí být zapojen do zásuvky s napětím a proudem určeným na typovém štítku. Zásuvka musí být nainstalována poblíž zařízení a musí být snadno přístupná. S tímto výrobkem nepoužívejte konvertory energie, transformátory ani prodlužovací šňůry.

• **NEBEZPEČÍ POŽÁRU – NEPOUŽÍVEJTE** ke skartaci pozdravných kartiček se zvukovým chipem nebo bateriemi.

• Určeno k použití pouze v interiéru.

## ZÁKLADNÍ FUNKCE SKARTOVAČKY

Vypínač zdroje napájení musí být zapnutý poloha (I), aby skartovací stroj mohl být provozován. Pro snadnou likvidaci zasunete pytel na odpadní materiál (Fellows č. 36052).



**Nepřetržitý provoz:**  
maximálně 3 - 5 minut.

**POZNÁMKA:** Po každém průchodu pokračuje zařízení krátce v provozu až do úplného uvolnění otvoru. V případě nepřetržitého provozu trvajícího déle než 3-5 minut zahájí zařízení automaticky přestávku v délce 15 minut umožňující jeho ochlazení.

**PAPÍR**

- Nastavte na Vypnuto (O) a připojte k síti
- Zkontrolujte množství papíru
- Nastavte na Automatický start (I)
- Nastavte na Vypnuto (O)
- Nastavte na Vypnuto (O) a odpojte od sítě

**KARTA**

- Nastavte na Vypnuto (O) a připojte k síti
- Nastavte na Automatický start (I)
- Držte kartu za okraj
- Zaveďte ji do středu otvoru a pusťte
- 

## ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH

**Uvázl papír:** Nastavte na Vypnuto (O), zvedněte hlavu skartovacího stroje a vyprázdněte odpadní nádobu. Vraťte nádobu, zavřete dvířka a řiďte se příslušnými níže uvedenými pokyny.

### Skartovací stroj nespouští:

- Žlutá - SafeSense® je aktivní
- Blikající žlutá - SafeSense® není aktivní
- Zkontrolujte, zdali hlava správně sedí na nádobě
- Počkejte 15 minut, až se motor ochladí
- Vyjměte a vyprázdněte nádobu

**POZOR:** Jestli indikátor SafeSense® zůstane rozsvícen, musíte aktivovat **vyřazovací spínač** aby jste převedli výše zmíněné kroky. Když odstraníte papír, resetujte funkci SafeSense®. (Viz níže zmíněné pokyny SafeSense®.)

**Ucpání papíru v zařízení SafeSense®:** Jestli se aktivuje funkce SafeSense® (indikátor SafeSense® je rozsvícen), důsledkem čeho je, že se uživatel domnívá, že se drtič ucpal, když tomu tak není, použijte **vyřazovací spínač**, aby jste deaktivovali funkci SafeSense® a odstranili papír. **Varování** – když je vypínač ve vyřazovací poloze, indikátor SafeSense® bliká a funkce SafeSense® NEBUDE fungovat. Když odstraníte papír, resetujte funkci SafeSense®.

Světlo senzoru rozsvíceno - ucpán papír



Vyřazovací spínač SafeSense®

Aktivní      Neaktivní

## ZÁKLADNÍ ÚDRŽBA ZAŘÍZENÍ

Pravidelně spusťte na 1 minutu ve zpětném chodu

Namažte, když je nádobka plná nebo okamžitě, pokud:

- Klesá kapacita
- Motor má jiný zvuk nebo skartovací stroj se zastaví

**ŘÍDTE SE NÍŽE UVEDENÝMI POKYNY PRO MAZÁNÍ A CELÝ POSTUP PROVEĎTE DVAKRÁT**

- Nastavte na Vypnuto (O)
- \*Na vstupní otvor naneste olej
- 
- 
- Nastavte na 2-3 vteřiny na Zpětný chod (R)



**\*Používejte pouze rostlinný olej (ne aerosolový) v nádobce s dlouhou tryskou, např. Fellows 35250**



## OMEZENÁ ZÁRUKA NA VÝROBEK

OMEZENÁ ZÁRUKA Společnost Fellowes, Inc. („Fellowes“) zaručuje, že součástky stroje budou prosta všech vad materiálu a provedení po dobu 2 let od data nákupu původním spotřebitelem a na stejnou dobu poskytuje servis a technickou podporu. OMEZENÁ ZÁRUKA Společnost Fellowes, Inc. („Fellowes“) zaručuje, že řezací ostří stroje budou prosta všech vad materiálu a provedení po dobu 5 let od data nákupu původním spotřebitelem. Pokud se v průběhu záruční doby kterákoli část ukáže jako vadná, vaše jediná a výlučná forma nápravy bude oprava nebo výměna vadné části podle volby a na náklady společnosti Fellowes. Tato záruka neplatí pro případy zneužití, chybného používání, nedodržení norem používání výrobku, provoz skartačního stroje s nesprávnou dodávkou energie (jinou než je uvedená na štítku) ani na neautorizovanou opravu. Společnost Fellowes si vyhrazuje právo

účtovat spotřebitelům eventuální dodatečné náklady společnosti Fellowes spojené s poskytnutím součástek nebo služeb mimo zemi, v níž autorizovaný prodejce skartovací stroj původně prodal. JAKÁKOLI PŘEDPOKLÁDANÁ ZÁRUKA, VČETNĚ ZÁRUKY PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, JE TÍMTO ČASOVĚ OMEZENÁ NA VÝŠE UVEDENOU ZÁRUČNÍ DOBU. V žádném případě není společnost Fellowes zodpovědná za případné následné nebo náhodné škody přisuzované tomuto produktu. Tato záruka vám přiznává určená zákonná práva. Doba trvání, náležitosti a podmínky týkající se této záruky platí celosvětově, kromě případů, kde místní zákony ukládají odlišná omezení, výhrady nebo podmínky. Se žádostí o další podrobnosti nebo o servis v rámci této záruky se obraťte přímo na nás nebo na svého prodejce.