


RENZ Combi Comfort



Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje

1. Doporučení před prvním použitím

- Vyndejte opatrně stroj z krabice. Uchopte vazač na stranách. Nezvedejte jej za děrovací ani za vázací páku!!! Hmotnost vazače je 27 kg, doporučujeme tedy, aby jej zvedali 2 lidé!
- Krabice obsahuje: vázací stroj
nožní pedál
el. kabel
- Zvolte stabilní pracovní plochu:
pracovní plocha musí být plně podepřena (např. stůl),
vpřed zavěšené pracovní plochy nejsou vhodné.
- Proveďte zkušební děrování. Tímto se odstraní ochrana proti korozi na vysekávacích nožích. Opakujte tak často, až budou vysekané otvory bez zašpinění.

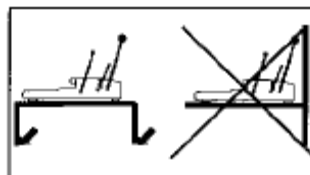

Pozor! V případě markantních změn teplot zapínejte stroj až po 2 hodinách. Pokud je stroj přinesen z chladné místnosti, je možné, že se na jeho povrchu vyskytne sražená voda.

2. Uvedení do provozu


- zástrčku vazače zapojte do otvoru na levé straně vazače a do zásuvky ve zdi
- zapněte hlavní vypínač, spustí se větrák
- po stlačení nožního pedálu se rozeběhne motor a proběhne děrování (motor běží pouze je-li pedál stlačován)

3. Rozsah děrovaného materiálu


- děrování papíru: max. 20 listů 70-80g/m², pro pohodlné děrování je doporučeno děrovat pouze 15 listů
- děrování kartonu: max. 1,0 mm (doporučeno děrovat jednotlivě)
- děrování fólií: max. 1 list 0,3 mm
- max. vázací tloušťka: 50 mm, ca 500 listů 70-80g/m²
- **neděrujte žádné jiné materiály**

4. Doraz – obr. 1a 1b

Na zarážce z plexiskla se nachází postranní dorazy pro DIN A4 a DIN A5. Tyto našroubujte na odpovídající rozměr.

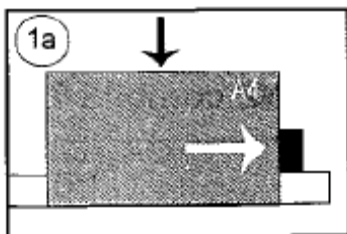


Pro formát DIN A4 – doraz vpravo.

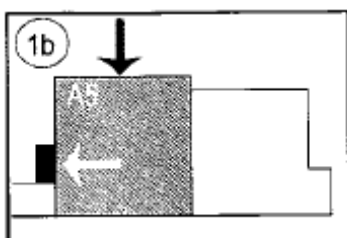


Pro formát DIN A5 - doraz vlevo.

5. Nastavení formátu – obr. 1c

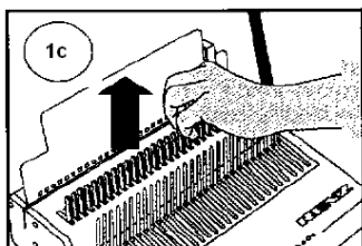


Typ 33 EUROP dělení – DIN A4 – 24 kroužků
- doraz vpravo
- vytáhnout 4. razník zleva
- DIN A5 – 17 kroužků
- doraz vlevo
- vytáhnout 4. razník zleva
- vytáhnout 7. razník zprava

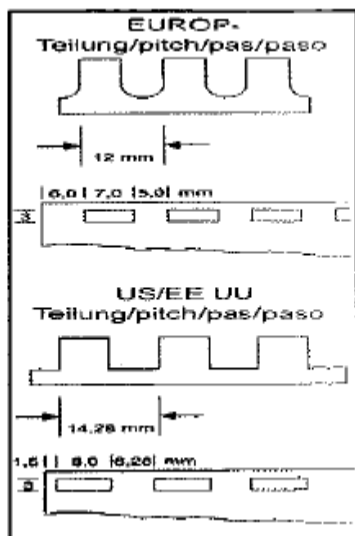


Typ 34 US dělení – DIN A4 – 21 kroužků
- doraz vpravo
- vytáhnout 3. razník zleva
- DIN A5 – 14 kroužků
- doraz vlevo
- vytáhnout 3. razník zleva

6. Volba velikosti plastového hřbetu - obr. 2a 2b

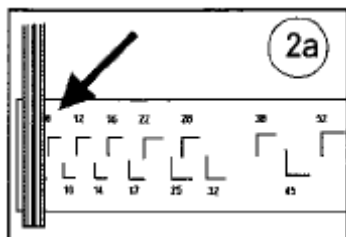


Rozpoznat správnou velikost plastového hřbetu pomůže stupnice na stroji.

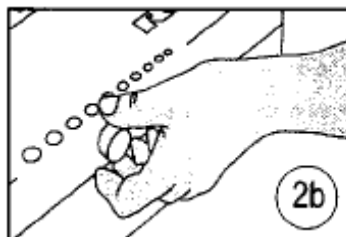


Šroub povolte, lehce stlačte dolů, nastavte průměr, šroub utáhněte.

7. Nastavení vzdálenosti děr od okraje listu (pouze pro RENZ Combi) - obr. 3

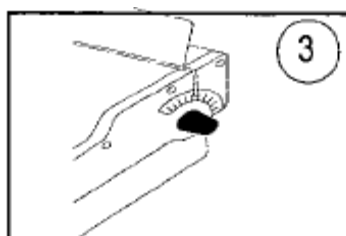


Otočným knoflíkem, který se nachází na boku stroje, nastavte příslušnou vzdálenost děr od okraje listu podle průměru plastové vazby. Odpovídající nastavení najdete u knoflíku.

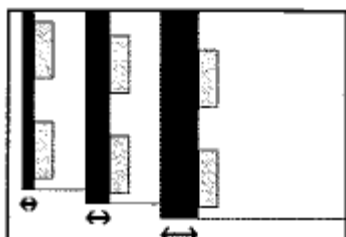


Čím větší průměr hřbetu, tím větší vzdálenost děr od okraje listu.

8. Vložení a otevření plastového hřbetu - obr. ⑤

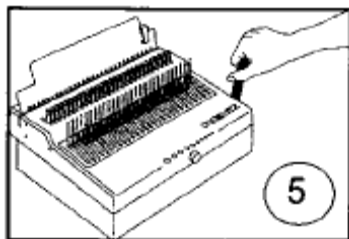


Vázací páku zatlačte jak nejvíce je to možné směrem vzad. Páka musí být až na dorazu, jinak nebude možné vložit plastový hřbet.

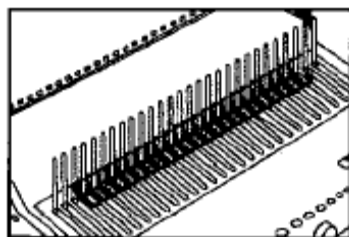


Hřbet vložte tak, aby kroužky směřovaly směrem k obsluze. Rozevřete hřbet prostřednictvím vázací páky. POZOR!!! Hřbet rozevřete cca na 2/3, pokud jej rozevřete příliš, hrozí přetažení vazby.

9. Děrování - obr. ⑥a ⑥b

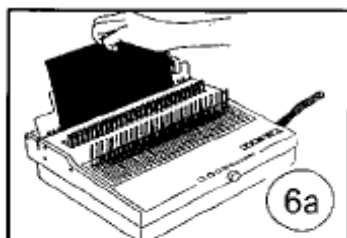


Srovnejte materiál určený k děrování, vložte jej do děrovací štěrby, posuňte jej k příslušnému dorazu (A4 vpravo, A5 vlevo). POZOR!!! Dbejte na to, aby byl papír vložen rovně, případně jej ještě porovnejte. Max. kapacita děrování je 20 listů papíru 80g/m², k pohodlnému děrování se doporučuje děrovat cca 15 listů.

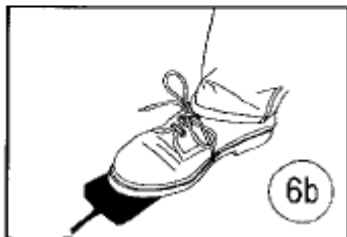


Nyní můžete stlačením nožního pedálu děrovat.

10. Vazba - obr. 7

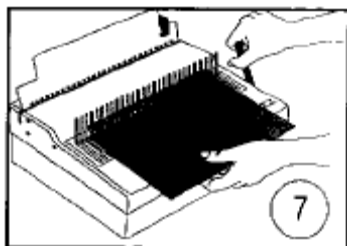

Vyděrované listy odeberte obouřučně z děrovací štěrby a vložte do připraveného plastového hřbetu. V případě, že je množství děrovaných listů větší než max. kapacita děrování (20 listů), postup opakujte.

11. Odebrání svázaného materiálu - obr. 8

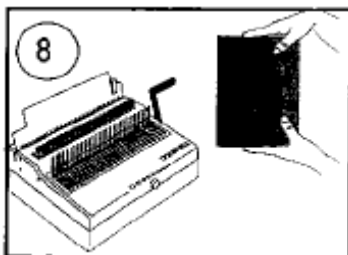

Vrácením vazací páky do původní polohy se zavře plastový hřbet. Odeberte vazbu. Přidání nebo výměna listů je možná. Vložte vazbu do hřbenů, rozevřete ji pomocí vazací páky, vyměňte/vložte listy a hřbet uzavřete.

12. Údržba



Čistěte pouze suchým hadříkem, nepoužívejte žádné čisticí prostředky.



Zásuvku na odpad na zadní straně stroje vysypávejte pravidelně. Vytáhněte ji, vysypte papírový odpad, zásuvku vraťte na původní místo.

13. Poruchy

Při vyskytnutí poruchy vyzkoušejte, jestli:

- je zapnutý hlavní vypínač?
- jsou správně zasunuty zástrčky na obou stranách?
- je napětí v síti?
- je v pořádku pojistka vazače?

Pokud je třeba pojistku vyměnit, postupujte následovně:

- odpojte síťovou zástrčku
- pomocí šroubováku opatrně vytlačte pojistkovou skříňku (nachází se na pravé straně vazače, pod hlavním vypínačem)
- vyměňte pojistku, pojistkovou skříňku vraťte na původní místo
- zapojte síťovou zástrčku
- obstarejte novou pojistku

POZOR!!! Kromě výměny pojistky nikdy vazač neotvírejte (neopravujte) sami. Kontaktujte prodejce.

Technická data:

Pracovní šířka (max.)/mm	340
Pohon děrování	elektrický
Vyřaditelné nože	ano
Nastavitelná hloubka perforace	ano
Děrovací kapacita/listů 80g	max. 20
Max. rozměr hřbetu/mm	51
Rozměry/mm	360 x 500 x 250
Hmotnost/kg	27
Záruka	2 roky