



Návod k obsluze  
skartovací stroje:

**DINO 22 S**

by **EBA**

**DINO 22 C**

by **EBA**



## Bezpečnostní upozornění

EBA DINO 22 S / 22 C



Přečtěte si instrukce k obsluze a dodržujte bezpečnostní upozornění. Návod k obsluze musí být vždy dostupný.



Stroj nesmí být obsluhován dětmi. Nesahejte do vstupní štěrby a nedotýkejte se řezacího mechanismu!



Dlouhé vlasy mohou být zachyceny a vtaženy do řezacího mechanismu!



Pozor na kravaty a volné součásti oděvu!




Pozor na volné šperky!

## Bezpečnostní upozornění

EBA DINO 22 S / 22 C


**EBA**

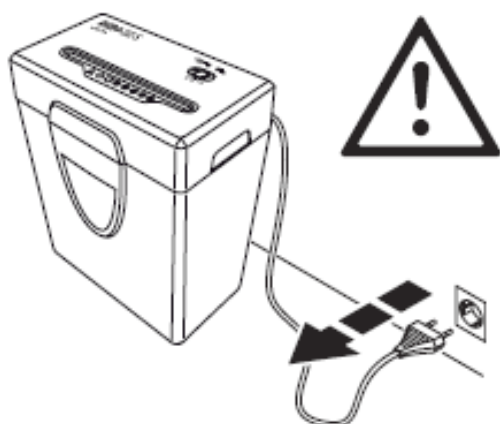

Při čištění a manipulaci se strojem  
**vždy**  
odpojte ze sítě!

**Neprovádějte na přístroji sami žádné opravy.**

---

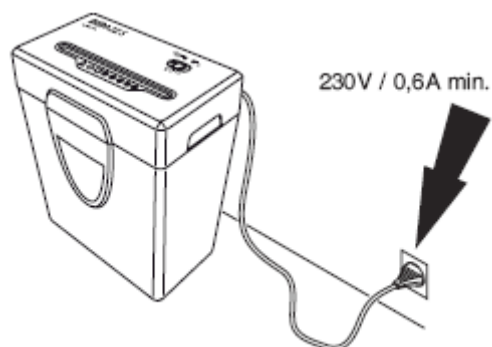


Volně přístupné připojení k síti.

## Instalace


EBA DINO 22 S / 22 C

**EBA**

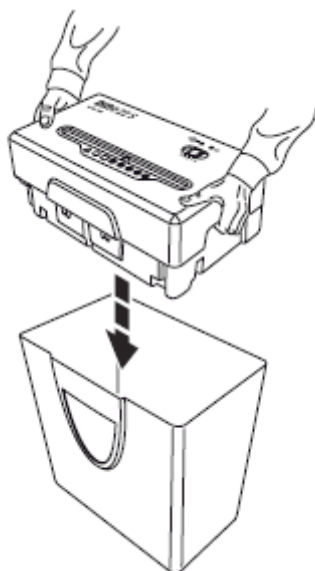


Umístěte skartovací hlavu nahoru na skříňku.

---

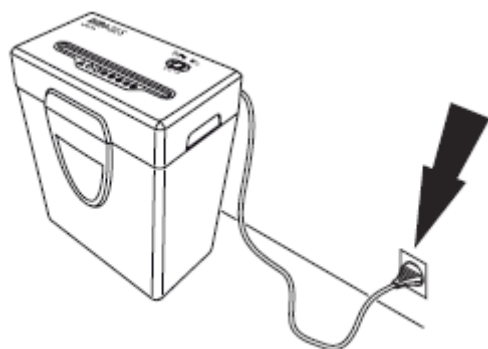


Zapojte kabel do zásuvky.

### EBA DINO 22 S / 22 C

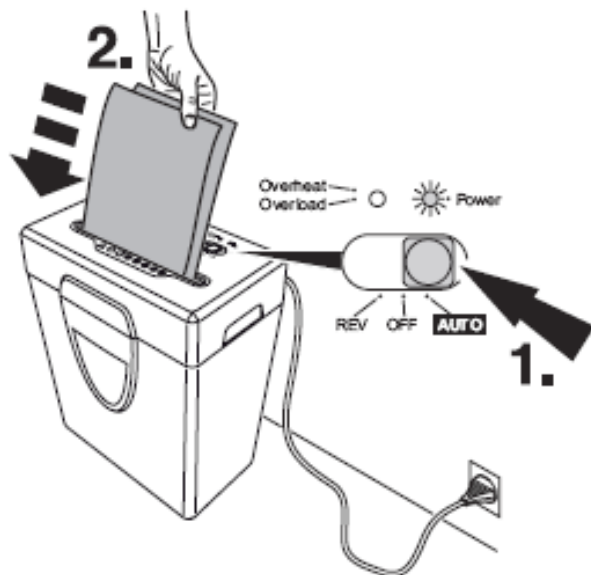


Přesuňte přepínač do pozice (1.). Stroj je připraven k provozu – zelená kontrolka Power svítí, můžete vložit papír (2.)

### EBA DINO 22 S / 22 C

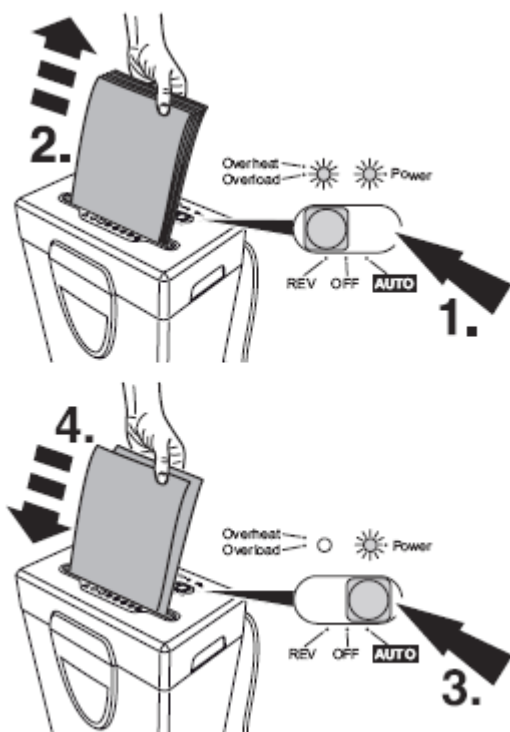


Skartovač se automaticky zastaví, jestliže je přetížen (1.). Žlutá kontrolka Overload svítí. Vyjměte papír (2.) a znovu spínač vraťte do pozice AUTO (3.), poté znovu vložte menší počet listů papíru.

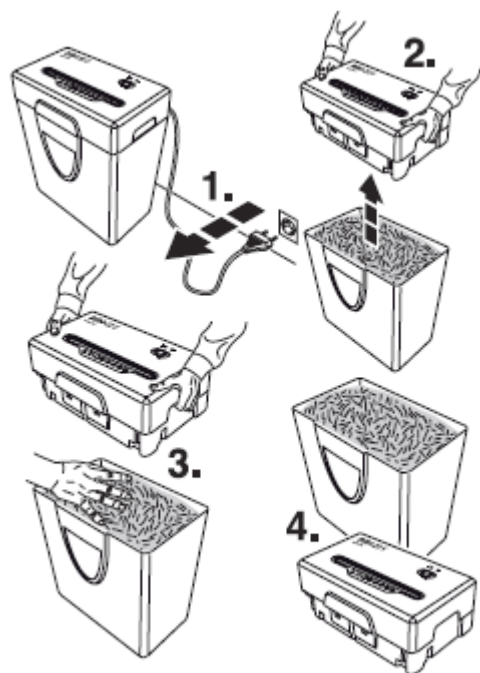


Pokud je odpadní koš plný, vyprázdněte jej – postup viz obrázek.

## Servis a údržba


EBA DINO 22 S / 22 C

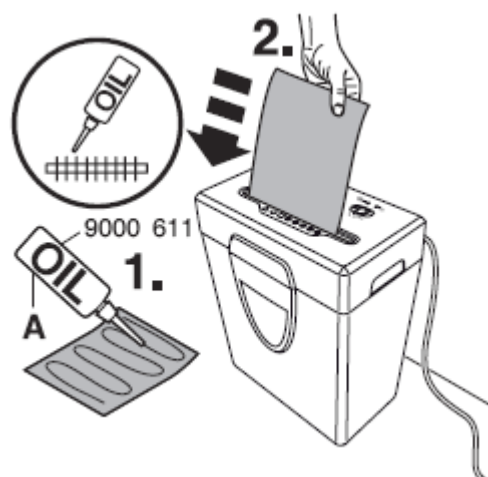

Jestliže se omezila kapacita přístroje i po vyprázdnění koše, doporučujeme **promazat skartovací mechanismus!** – postup viz obrázek.

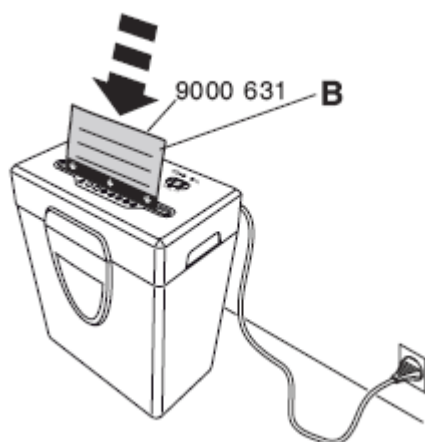

Popřípadě použijte speciální  
čistící olejový papír **EBA** z naší nabídky.

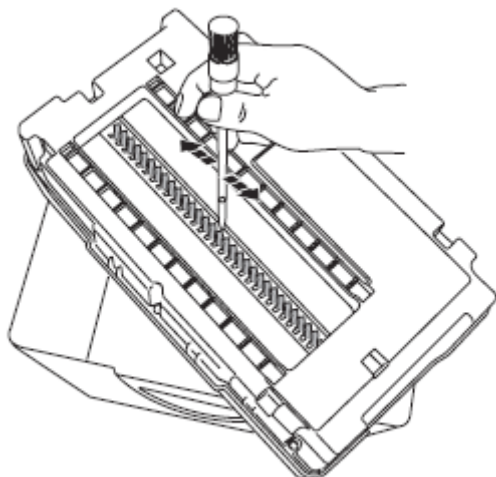

Občas vyčistěte výstupní oblast skartovací hlavy.

- Odpojte kabel ze sítě!!!!
  - Odstraňte zbytky papíru štětečkem
- Pozn. Nebezpečí úrazu!


## Možné poruchy

**EBA**


EBA DINO 22 S / 22 C




Přístroj nelze zapnout?

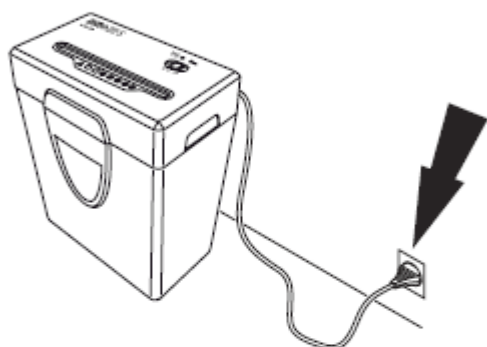


Je přístroj zapojen v síti?

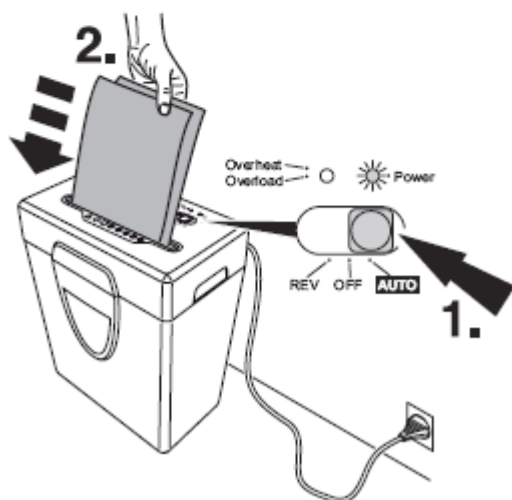

Je nastavena správná poloha spínače? Tzn. AUTO (1.), pokud ano vložte papír.

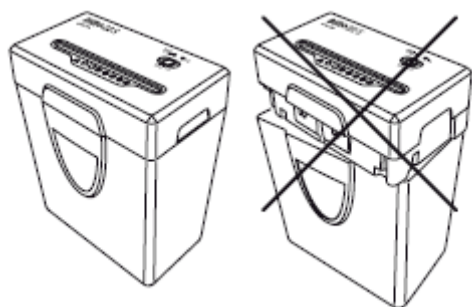

Skartovací hlava je umístěna správně na podstavci?

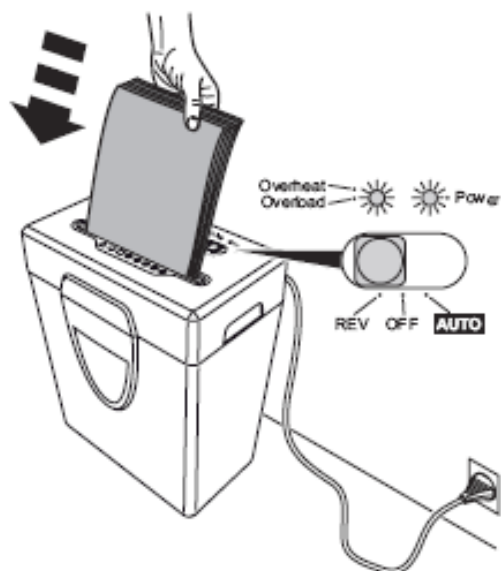

Skartovač se zastavil? (Svítí kontrolka Overheat.)  
důvod: přetížená tepelná pojistka, zchlazovací  
perioda (50 min.)

---

**V případě jakýchkoli jiných problémů nebo dotazů se obraťte na Vašeho  
dodavatele.**

