

RENZ Privat RW

dělení 3:1




Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje


1. Pracovní plocha

1) Odstraňte karton. Překontrolujte obsah balení:


- děrovací a vázací stroj
- děrovací/vázací páka
- návod k použití

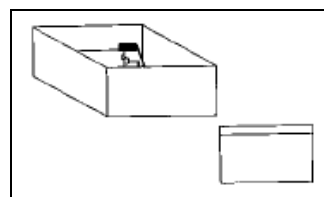


2) Vyjměte vazač z krabice. Vazač váží 6 kg.

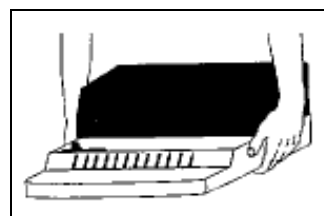


3) Přišroubujte děrovací/vázací páku.

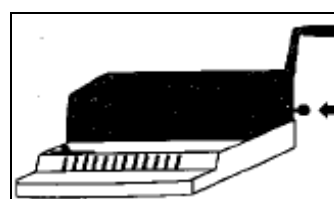


4) Zvolte stabilní pracovní plochu:
pracovní plocha musí být plně podepřena (např. stůl),
vpřed zavěšené pracovní plochy nejsou vhodné.

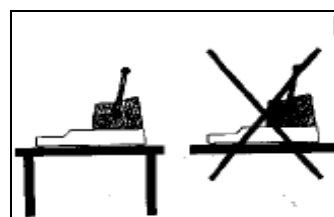


2. Nastavení

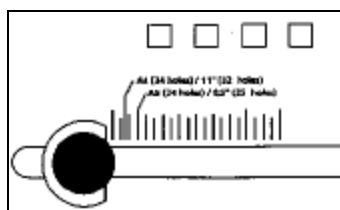

Doraz papíru nastavte podle požadovaného formátu
(A4 – 34 otvorů/A5 – 24 otvorů).
Stavěcí šroub povolte, posuňte doraz, stavěcí šroub utáhněte.

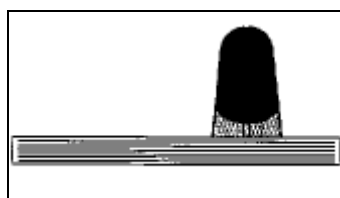


Zjistěte průměr kovových hřbetů.
Blok papíru položte pod měřítko, stlačte posuvný knoflík pro
měření směrem dolů ke svazku, přečtěte průměr kovového hřbetu
(např. 5/16“).

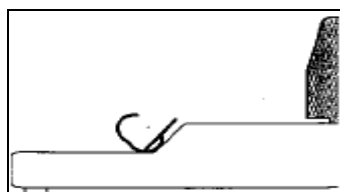


Hřbet nasadte do pomocného hřebene na stroji, usnadníte si tak
vkládání vyděrovaných listů do hřbetu.


3. Příprava

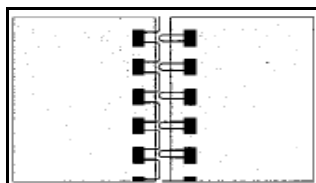

Uzavření drátěné hřebenové vazby musí ležet uvnitř.
Proto postupujte následovně:

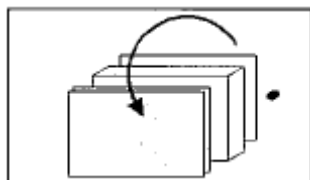


Postavte stoh, hřbetem vázání nahoru, zadní stranu přesuňte dopředu (krycí list (přední fólie) a zadní strana jsou nyní za sebou).

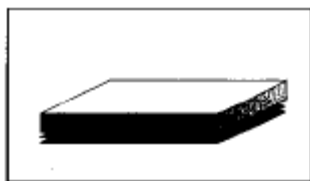


Následně stoh položte, krycí list (přední fólie) a zadní strana leží dole. Listy odebírejte ze shora.


4. Děrování

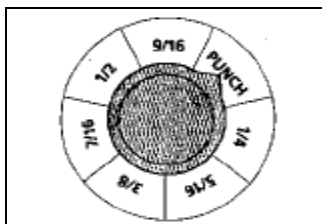


Před děrováním otočte stavěcí knoflík na pozici „PUNCH“.

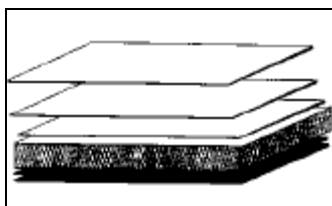

Vložte max. 10 listů 80 g/m² (doporučeno 8 listů 80 g/m²) do děrovací štěrby.
Přední fólie a silnější krycí listy děrujte jednotlivě.

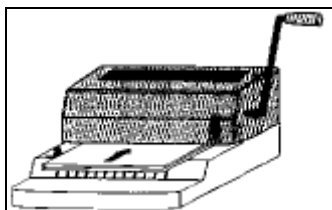


Vložte papíry do děrovací štěrby, posuňte je až k dorazu.
Papír musí ležet rovně, event. vložte ještě jednou.

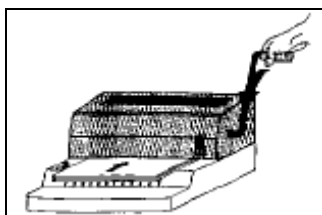


Děrovací páku stlačte dopředu až k dorazu a potom zcela vraťte do zadní polohy, stroj přidržíte druhou rukou.


5. Navlečení

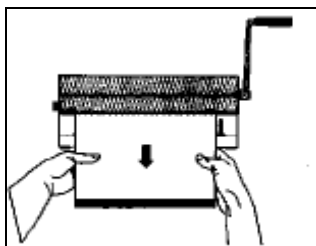


Vyděrovaný papír obouřučně odeberte.

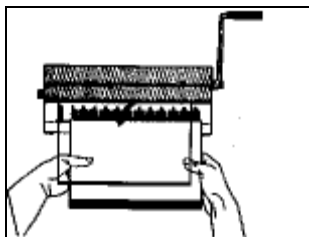

Vložte do připraveného kovového hřbetu (nasazeného do pomocného hřebene).

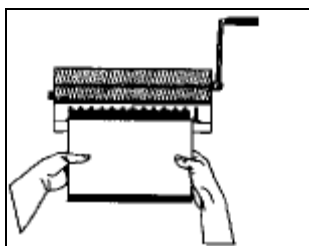


Při děrování většího stohu papíru děrování opakujte, kolikrát bude třeba.

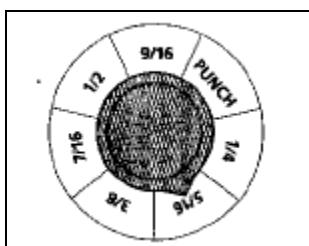


Před uzavíráním nastavte pomocí stavěcího knoflíku průměr zvoleného hřbetu (např. 5/16“).


6. Usazení svazku před uzavřením hřbetu

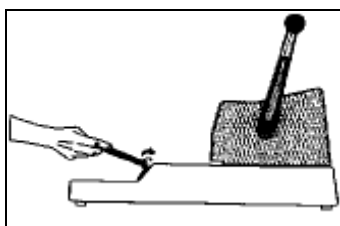


Hřbet s vloženými vyděrovanými listy opatrně vyjměte, tak aby papíry nevyklouzly z hřbetu ven,

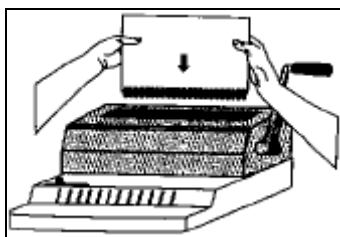

vložte do uzavírací šterbiny,

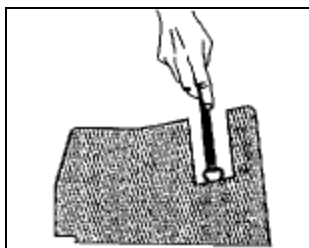


tak aby kovový hřbet byl opřen o dno uzavírací štěrbině (otevřená strana hřbetu musí směřovat směrem dolů).

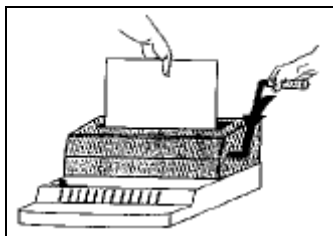

Vázací páku stlačte směrem dopředu, až k dorazu, potom vraťte do zadní polohy (při větších průměrech je třeba vynaložit více síly).


7. Uzavírání

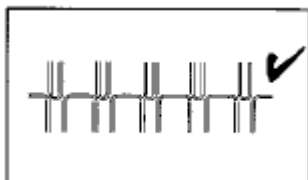

Správná vazba!




Vazba je otevřená – uzavírací lištu nastavte hlouběji (upevňovací šroub povolte a posuňte kousek vpravo, uzavření proved'te ještě jednou).

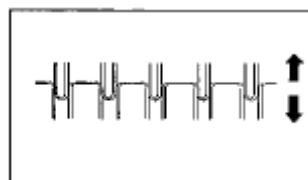


Vazba je úzká – uzavírací lištu nastavte výše (upevňovací šroub povolte a posuňte kousek vlevo).

8. Dokončení vazby

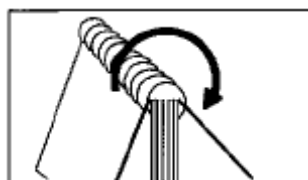


Zadní stranu překlopte zepředu dozadu.

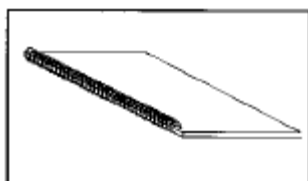

Dokončená vazba.

Údržba

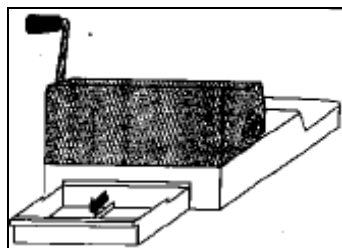

Pravidelně vyprazdňujte odpadní šuplík.

Technická data:

Pracovní šířka (max.)/mm	300
Pohon děrování	ruční
Vyřaditelné nože	ne
Děrovací kapacita/listů 80g	10
Max. rozměr hřbetu/mm	14,3
Rozměry/mm	300 x 540 x 140
Hmotnost/kg	6
Záruka	2 roky

DODATEK K NÁVODU NA POUŽITÍ RENZ PRIVATE RW a PRIVATE ECO

Důležité upozornění pro správné používání vazačů RENZ PRIVATE RW a RENZ PRIVATE ECO, viz obrázky a popis.

Pokud nebude stroj správně – dle tohoto návodu obsluhován, zaniká nárok na reklamaci stroje!



Při děrování musí být otočný knoflík na levé straně stroje nastaven do polohy **PUNCH**.

Pokud bude otočný knoflík v jiné poloze a bude se děrovat, což v tomto případě nepůjde bez použití síly, stroj se poškodí!



Při uzavírání hřbetů musí být otočný knoflík na levé straně stroje **vždy nastaven dle zvoleného průměru hřbetu, např.:**

3/8" = 9,5 mm (ten závisí na počtu listů). Pokud bude pro uzavírání nastaven jiný průměr, než je průměr správně zvoleného hřbetu, nebudete s výslednou vazbou spokojeni. **Pokud již je otočným knoflíkem nastaven průměr, nesmíte děrovat! Stroj se poškodí!**